



KODAK Photo Printer

Dock Plus / PrintaCase / Home Printer

QUICK GUIDE MANUAL

English

한국어

Español

Italiano

Deutsch

Français

Česká

Slovak

Svenska

Eesti

Suomi

Dansk

Polski

Lietuvių kalba

Latviešu valoda

汉语

日本

📱 Scan Me!



Inserting Paper Cassette




1. Open the cassette cover.



2. Insert the paper facing the shiny side up. You can insert up to 20 sheets. Inserting over 21 sheets may cause a malfunction. Avoid touching the coated paper with your hands as it may affect the photo quality.




3. Open the printer's cassette cover.



4. Insert the cassette until it clicks into place.


Installation

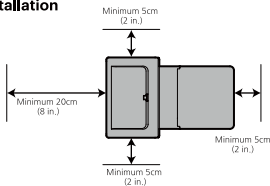


Inserting cartridge



1. Open the cartridge cover.




2. Insert the cartridge using the arrow specified until you hear the clicking sound.



3. Press down and pull out the lever to exchange used cartridges.

Consumables (*Not included)



PHC-80 PHC-40 PHC-120

APP Download

Search for "KODAK Photo Printer"
Install the application.

KODAK Photo Printer



Bluetooth Connection




1) Turn on the printer by pressing the power button on the top left corner. Turn BLUETOOTH on in your smartphone.

2) Go to BLUETOOTH setting in your smart phone and find "KODAK Instant-XXXX". Printer name (XXXX) are variable 4 characters.

* You can find printer name on the bottom label




Docking Connection



1) Connect your smartphone to docking station on the top of the printer

Printing in the App

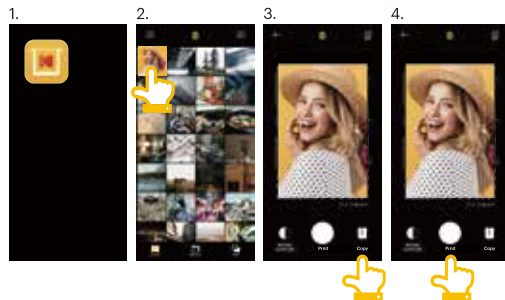


1. KODAK Photo Printer app launch
2. Choose Photo
3. Select Print Number
4. Select Printer Icon

*Select SNS if you want to print the photo from it.

Power and LED status indicators

Status	LED
Power on	White LED
Power off (2 seconds)	None
Printing	White LED blinking
Firmware Update	Red LED blinking
No cartridge/Removing cartridge	Red LED blinking for 10 seconds then White LED
No cassette/Removing cassette	Red LED blinking for 10 seconds then White LED
No Paper	Red LED blinking for 10 seconds then White LED
Error (Paper jam, etc)	Red LED blinking for 10 seconds then White LED
Loading / Cooling	White LED



Troubleshoot


Indication	Solution
Paper jam	- Turn the printer off and on. The printer will automatically eject the paper. If problem is not solved, please contact Customer Support.
Low resolution	- The resolution of the original photo may affect print quality. We recommend photo with 1280x2448 pixels and above.
Printer not printing	- Turn the printer off and on. - Check if the cartridge is inserted properly. - The printer will not print once it reaches a certain temperature. This is not a malfunction. Please wait until the printer cools down.

Safety Precautions

Denotes the possibility of serious injury or death

- Use only recommended power sources.
- Do not attempt to disassemble, alter, or apply heat to the product.
- Avoid dropping or subjecting the product to severe impacts.
- Do not touch the interior of the product if it has been dropped otherwise damaged.
- Do not use, place, or store the product in the following places.
 - Places with direct sunlight, places with a temperature higher than 40 °C (104 °F), places with high humidity or dust, and places with strong vibrations.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter the product.
- Stop using the product immediately if it emits smoke, a strange smell, or otherwise behaves abnormally.
 - Do not use organic solvents such as alcohol, benzene, or thinner to clean the product.
- Do not let the product come into contact with water or other liquids.
- Do not handle the power cord with wet hands.
- Keep out of reach of children.
- Keep the printer in a safe area to avoid people from tripping over the power cord.

카세트 삽입하기




1. 카세트의 덮개를 열어주세요.



2. 용지의 광택면이 위로 가게 삽입해주세요. 용지 카세트에 최대 20장까지 삽입할 수 있습니다. 21장 이상의 용지를 넣으면 오작동할 수 있습니다. (손가락으로 용지의 광택면을 만지면 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.)




3. 본체 카세트 커버를 열어주세요.



4. 용지 카세트를 살짝 소리가 날 때까지 삽입해주세요.


포토프린터 설치

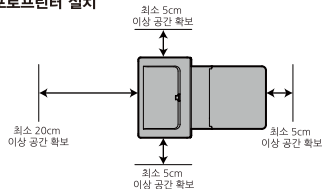


카트리지 삽입하기



1. 카트리지 커버를 열어주세요.




2. 카트리지에 표시된 화살표 방향으로 살짝 소리가 날 때까지 카트리지를 삽입해주세요.



3. 다 사용한 카트리지는 화살표에 표시된 레버를 아래로 누르고 당기면 제거가 가능합니다. 새로운 카트리지를 장착하여 사용해 주세요.

Consumables (*Not Included)



패키지 구성품




앱 설치하기

구글 플레이 스토어 혹은 애플 앱 스토어에서 검색창에 **KODAK Photo Printer** 를 입력하여 앱을 스마트폰에 설치하세요.

KODAK Photo Printer



블루투스 연결




1. 왼쪽 상단의 전원 버튼을 눌러 프린터를 켜십시오. 스마트폰에서 블루투스를 켜십시오.




2. 스마트폰에 있는 블루투스 설정으로 이동하여 "kodak-instant-xxxx" 을 검색하십시오.

도킹 연결



1. 프린터 상단 도킹 겐더에 스마트폰을 연결하십시오.


앱에서 프린트

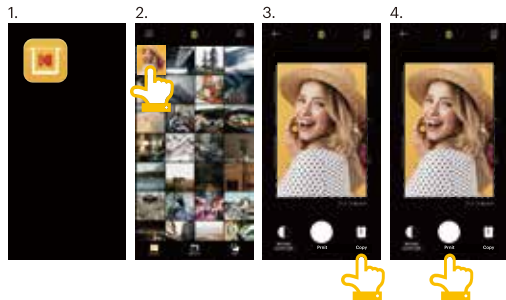

1. 앱 실행
2. 사진 선택
3. 출력할 사진 개수 선택
4. 인쇄 선택

*SNS 사진 출력을 원하면, SNS 메뉴를 선택해 주세요.

전원 및 기기 상태 LED 표시



상태	LED
전원 켜짐	흰색 LED 켜짐
전원 꺼짐 (2초)	꺼짐
인쇄 중	흰색 LED 깜빡임
펌웨어 업데이트	빨간색 LED 깜빡임
카드리지 없음 / 카드리지 착탈시	빨간색 LED 깜빡임 10초 후 흰색 LED 켜짐
카세트 없음 / 카드리지 착탈시	빨간색 LED 깜빡임 10초 후 흰색 LED 켜짐
용지 없음	빨간색 LED 깜빡임 10초 후 흰색 LED 켜짐
에러 (용지 걸림, 기타)	빨간색 LED 깜빡임 10초 후 흰색 LED 켜짐
대기 중 / 냉각 중	흰색 LED 켜짐

문제점 해결

증상	원인 / 해결방법
용지 걸림	- 전원을 껐다가 다시 켜세요. 프린터가 용지를 자동 배출합니다. 자동 배출하지 않으면 서비스 연락처로 연락하세요.
화질이 나쁨	- 원본 사진의 해상도가 낮은 경우 화질이 나쁠 수 있습니다. 좋은 출력 품질을 위해서 사진의 크기는 1280x2448 픽셀 이상을 권장합니다.
프린터 인쇄 안됨	- 전원을 껐다가 다시 켜세요. - 용지 및 카드리지가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. - 특정 온도가 넘으면 일시적으로 인쇄가 중지됩니다. 이는 오작동이 아닙니다. 프린터의 열이 식을 때까지 기다려주세요.

안전에 관한 경고 및 주의사항

- 권장된 전원만을 사용하십시오.
- 제품을 분해, 개조하거나 제품에 열을 가하지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 프린터를 떨어뜨렸거나 손상시킨 경우에는 프린터 내부에 손대지 마십시오.
- 프린터를 다음과 같은 장소에서 사용하거나 놓아두거나 보관하지 마십시오.
 - 태양광이 강한 장소, 온도가 40도 이상의 장소.
 - 습하거나 먼지가 많은 장소, 강한 진동이 있는 장소.
- 프린터에 액체나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 연기나 이상한 냄새가 나거나 비정상적으로 작동하면 사용을 중단하십시오.
- 알코올, 벤진, 시너와 같은 유기 용제를 사용하여 장비를 청소하지 마십시오.
- 제품이 물이나 기타 액체와 접촉하지 않도록 하십시오.
- 젖은 손으로 파워코드를 만지지 마십시오.
- 어린이나 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 전원 코드에 걸려 넘어지지 않도록 프린터를 안전한 곳에 두십시오.

insertar casete de papel




1. Abra la tapa del cassette.



2. Inserte el papel con la cara brillante hacia arriba. Puede insertar hasta 20 hojas. La inserción de más de 21 hojas puede causar un mal funcionamiento. Evite tocar el papel recubierto con las manos, ya que puede afectar la calidad de la foto.




3. Abra la tapa del casete de la impresora.



4. Inserte el cassette hasta que encaje en su lugar


Instalando la impresora

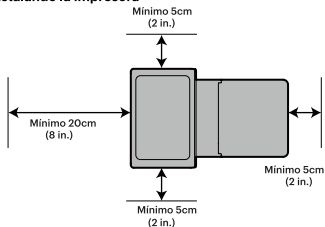


Cartucho de inserción



1. Abra la tapa del cartucho.




2. Inserte el cartucho con la flecha especificada hasta que escuche un clic.



3. Presione hacia abajo y tire de la palanca para cambiar los cartuchos usados.

Consumibles

(* No incluida)



La caja contiene



Descarga de APP

- 1) Busque "KODAK Photo Printer"
- 2) Instalar la aplicación.



KODAK Photo Printer




Conexión BLUETOOTH




Vaya a la configuración de Bluetooth en su teléfono inteligente y busque "KODAK Instant-XXXX". El nombre de la impresora (XXXX) es una variable de 4 palabras.

Imprimiendo fotos usando el dock



Encienda la impresora presionando el botón. Conecte su teléfono al dock luego de que la impresora este encendida.


Printing in the App

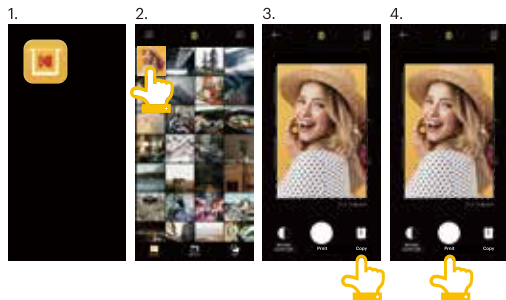

1. Lanzamiento de la aplicación "KODAK Photo Printer"
2. Seleccione Foto
3. Seleccione Número de impresión
4. Seleccione Icono de impresora

*Seleccione SNS si desea imprimir la foto.

Indicadores de estado de energía y ELD



Estado	LED
Encendido	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Apagado (2 segundos)	Ninguna
Impresión	LED blanco parpadeando
Actualización de firmware	LED rouge clignotante
Sin cartucho / cartucho de extracción	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Sin cassette / extrayendo cassette	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Sin papel	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Error (atasco de papel, etc.)	El LED rojo parpadea durante 10 segundos y luego el LED blanco
Carga / enfriamiento	Blanco

Solución de problemas

Sintoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena..	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, cian, recubrimiento) el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión. Consulte la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * Cuando mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 píxeles.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

inserir casete de papel



1. Aprire il coperchio della cassetta



2. inserire la carta rivolta verso il lato lucido verso l'alto. È possibile inserire fino a 20 fogli. L'inserimento di oltre 21 fogli potrebbe causare un malfunzionamento. Evitare di toccare la carta patinata con le mani in quanto potrebbe influire sulla qualità della foto.




3. Aprire il coperchio del cassetto della stampante



4. Inserire la cassetta finché non scatta in posizione

Installazione

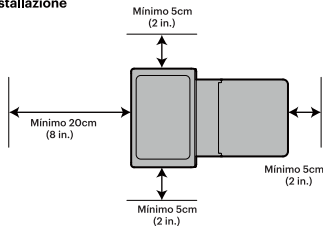


Contenuto del pacchetto




Inserimento della cartuccia



1. Aprire il coperchio della cartuccia.




2. Inserire la cartuccia usando la freccia specificata finché non si sente il suono del clic.



3. Premere verso il basso ed estrarre la leva per sostituire le cartucce usate

Materiali di consumo (* Non incluso)



Installazione dell'applicazione

- 1) Cerca "KODAK Photo Printer"
- 2) Installa l'applicazione



KODAK Photo Printer




Connessione BLUETOOTH




Vai alle impostazioni Bluetooth nel tuo smartphone e trova "KODAK Instant-XXXX". Il nome della stampante (XXXX) sono 4 parole variabili

Stampa di foto sul dock



Accendere la printer premendo il pulsante di accensione. Collegare smartphone al dock dopo l'accensione della stampante.


Stampa in App

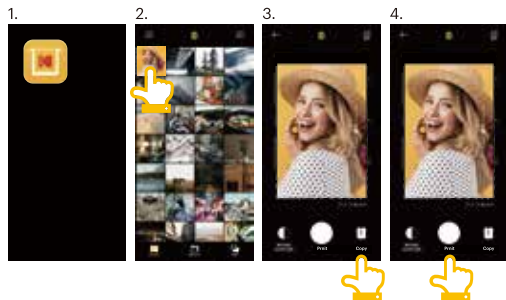

1. Lancio dell'applicazione "KODAK Photo Printer"
2. Scegli la foto
3. Seleziona numero di stampa
4. Seleziona l'icona della stampante

* Seleziona SNS se vuoi stampare la foto.

Indicatori di stato di alimentazione e ELD



Stato	LED
Accensione	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Spegni (2 secondi)	Nessuna
Stampa	LED bianco lampeggiante
Aggiornamento del firmware	LED rosso lampeggiante
Nessuna cartuccia / rimuovere la cartuccia	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Nessuna cassetta / rimuovere la cassetta	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Senza carta	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Errore (Inceppamento carta, ecc.)	LED rosso lampeggiante per 10 secondi, poi LED bianco
Caricamento / raffreddamento	Bianca

Risoluzione dei problemi


Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.

Nota

- * La carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, Ciano, Magenta, Ciano, Sovraimmixtural). Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
- * Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
- * Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
- * Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa. Controlla l'ultima versione di app da GOOGLE Play Store e APPLE APP STORE.
- * Non smontare né deformare.
- * Evitare temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
- * La risoluzione più alta dell'immagine ha la qualità superiore della foto stampata. La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

Deutsch

insertar casete de papel




1. Öffnen Sie die Kassettenabdeckung



2. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein. Sie können bis zu 20 Blätter einlegen. Das Einlegen von mehr als 21 Blatt kann zu Fehlfunktionen führen. Berühren Sie das gestrichelte Papier nicht mit den Händen, da dies die Fotoqualität beeinträchtigen kann.




3. Öffnen Sie die Kassettenabdeckung des Druckers



4. Legen Sie die Kassette ein, bis sie einrastet


Installation

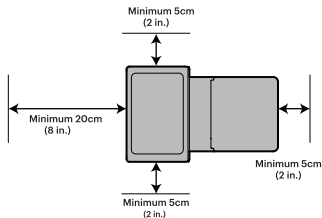


Kartusche einlegen



1. Öffnen Sie die Patronenabdeckung.



2. Setzen Sie die Patrone mit dem angegebenen Pfeil ein, bis Sie ein Klicken hören



3. Drücken Sie den Hebel nach unten und ziehen Sie ihn heraus, um gebrauchte Patronen auszutauschen.

Verbrauchsmaterial

(* Nicht enthalten)



PHC-80 PHC-40 PHC-120

APP herunterladen

- 1) Suchen Sie nach "KODAK Photo Printer"
- 2) Installieren Sie die Anwendung



KODAK Photo Printer




BLUETOOTH-Verbindung




Gehen Sie in Ihrem Smartphone zur Bluetooth-Einstellung und suchen Sie nach "KODAK Instant-XXXX".
Druckername (XXXX) sind variable 4 Wörter.

Dockingstation



Schließen Sie Ihr Smartphone an die Dockingstation oben am Drucker an.


Printing in the App

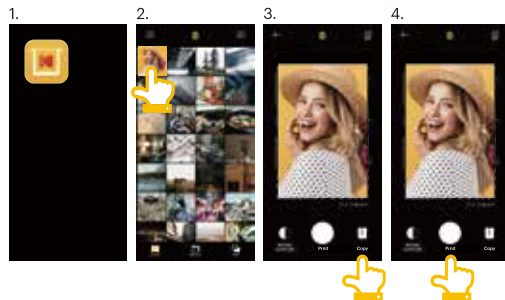

1. KODAK Photo Printer App Start
2. Wählen Sie Foto
3. Wählen Sie Drucknummer
4. Tippen Sie auf: Druckersymbol auswählen

* Wählen Sie SNS, wenn Sie das Foto ausdrucken möchten.

Betriebs- und ELD-Statusanzeigen



Status	LED
Ein	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Ausschalten (2 Sekunden)	Keiner
Drucken	Weißer LED blinkt
Firmware Update	Rote LED blinkt
Keine Kartusche/ Kartusche entfernen	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Keine Kassette / Kassette entnehmen	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Kein Papier	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Fehler (Papierstau usw.)	Rote LED blinkt 10 Sekunden lang, dann weiße LED
Laden / Kühlen	Weiß

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Papierstau	Ausschalten und wieder einschalten. Papier wird automatisch ausgeworfen. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Bildqualität ist nicht gut.	Druckqualität könnte weniger sein, wenn Ihre Fotoquelle eine niedrige Auflösung hat. Über 1280 x 2448 Pixel werden für beste Bildqualität empfohlen.

Hinweis

- * Fotopapier wird viermal ein- und aussteigen (YMCO, Gelb, Magenta, Cyan, Overcoating). Berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht für beste Bildqualität.
- * Ziehen Sie das Papier beim Drucken nicht mit Gewalt.
- * Stellen Sie kein Objekt vor den Papierausgangsschlitz.
- * Verwenden Sie die neueste Anwendung für beste Druckqualität.
- * Überprüfen Sie die neueste App-Version von GOOGLE Play Store und APPLE APP STORE.
- * Nicht zerlegen oder verformen.
- * Vermeiden Sie zu hohe oder niedrige Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- * Die höhere Auflösung des Bildes hat, die höhere Qualität der gedruckten Foto hat. Empfohlene Bildgröße ist 1280 * 2448 Pixel.
- * Betriebstemperatur: 0 - 40 ° C

Insertion de la cassette à papier




1. Ouvrez le couvercle de la cassette.



2. Insérez le papier face au côté brillant vers le haut. Vous pouvez insérer jusqu'à 20 feuilles. L'insertion de plus de 21 feuilles peut provoquer un dysfonctionnement. Évitez de toucher la parité brillante avec vos mains. Cela peut affecter la qualité de la photo.




3. ouvrir le couvercle de cassette de l'imprimante



4. insérez la cassette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche

Installation

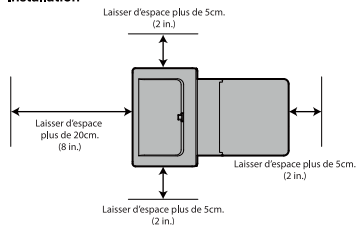


Le paquet contient




Insertion de la cartouche



1. Ouvrez le couvercle de la cartouche.




2. insérez la cartouche en utilisant la flèche spécifiée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic



3. appuyez et tirez le levier pour remplacer la cartouche usagée

Consommables (*Non inclus)



téléchargement de l'application

Rechercher "KODAK Photo Printer"
Installez "KODAK Photo Printer"
dans votre smartphone



KODAK Photo Printer




Connexion BLUETOOTH




Accédez au paramètre BLUETOOTH dans votre smart téléphone et trouvez "KODAK Instant-XXXX". Les noms d'imprimante (XXXX) sont variables 4 lettres.

Imprimer des photos par la station d'accueil.



Connecter le smartphone à l'imprimante dans la station d'accueil.

Impression à l'App

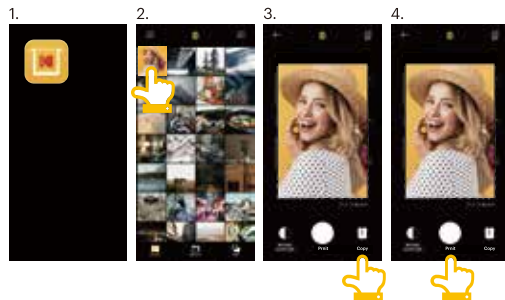


1. Lancement de l'application "KODAK Photo Printer"
2. Choisissez Photo
3. Sélectionnez Numéro d'impression.
4. Sélectionnez l'icône de l'imprimante

* Sélectionnez SNS si vous souhaitez imprimer la photo

voyants d'alimentation et de statut

statut	LED
allumer	Voyant rouge clignotant pendant 10 secondes, puis voyant blanc
mise hors tension (2 secondes)	aucun
Impression	LED blanche clignotante
mise à jour du firmware	LED rouge clignotante
Pas de cartouche / Retrait de la cartouche	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
Pas de cassette / Retrait de la cassette	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
pas de papier	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
Erreur (bourrage de papier, etc.)	La LED rouge clignote pendant 10 secondes, puis la LED blanche
Chargement / refroidissement	Blanc



Dépannage

Symptôme	Cause / Solution
Bourrage papier	Éteignez et Allumez à nouveau. Le papier sera éjecté automatiquement. si non, contactez le service clientèle
La qualité de l'image n'est pas bonne.	La qualité d'impression pourrait être inférieure si votre source de photo a une faible résolution. Plus de 1280 x 2448 pixels sont recommandés pour une meilleure qualité d'image.

Remarque

* Le papier photo entrera et sort 4 fois (YMCO, jaune, magenta, cyan, recouvrement). Ne touchez pas le papier lors du processus d'impression pour une meilleure qualité d'image

* Ne tirez pas le papier par la force pendant l'impression.
* Ne placez pas un objet devant la fente de sortie du papier.

* Utilisez la dernière application pour obtenir la meilleure qualité d'impression. Vérifiez la dernière version de l'application depuis GOOGLE Play Store et APPLE APP STORE.


* Ne pas démonter ou déformer.

* Évitez la température ou l'humidité trop élevée ou basse.

* La résolution supérieure de l'image à la qualité supérieure de la photo imprimée. La taille d'image recommandée est de 1280 * 2448 pixels.

* Température de fonctionnement: 0 - 40 ° C

vkládání kazety na papír




1. Otevřete kryt kazety



2. Vložte papír směrem k lesklé straně nahoru. Můžete vložit až 20 listů.




3. Otevřete kryt kazety kazety



4. Vložte kazetu tak, aby zaklapla na místo


Instalace

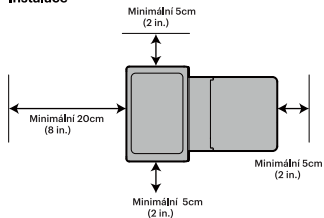


Vložení kazety



1. Otevřete kryt kazety.




2. Vložte kazetu pomocí šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí



3. Zatlačte páčku dolů a vytáhněte ji, abyste vyměnili použité kazety.

Spotřební materiál

(* Není v ceně)



Obsah Balení



APP ke stažení

- 1) Hledat "KODAK Photo Printer"
- 2) Nainstalujte aplikaci



KODAK Photo Printer




Připojení BLUETOOTH




Přejděte na nastavení Bluetooth ve svém smartphonu a najděte KODAK Instant-XXXX. Název tiskárny (XXXX) jsou variabilní 4 slova

Dokovací stanici



Připojte svůj smartphone k dokovací stanici v horní části tiskárny.

Tisk v aplikaci

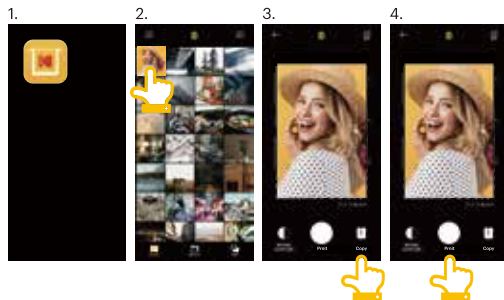

1. Spustíte aplikaci KODAK Photo Printer
2. Vyberte fotografii
3. Zvolte počet výtisků
4. Zvolte ikonu tiskárny

* Zvolte SNS pokud chcete tisknout fotografii odtud.

Řešení problémů

Příznaky	Příčina / řešení
Zaseknutý papír	Zařízení vypněte a opět zapněte. Papír se automaticky vysune. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis.
Kvalita obrázku není dobrá.	Kvalita tisku může být menší, pokud má vaše foto zařízení nízké rozlišení. Pro nejlepší kvalitu snímků je doporučeno rozlišení přes 1280 x 2448 pixelů.

Poznámky

- * Fotografický papír během tisku 4x zajede dovnitř a ven (YMCO, žlutá, purpurová, azurová, přelakování). Pro nejlepší výslednou kvalitu fotografie na ni během tisku nesahejte.
- * Během tisku nevytahujte papír.
- * Neumisťujte žádné předměty před výstupní otvor pro papír.
- * Pro nejlepší kvalitu tisku použijte nejnovější aplikaci. Kontrolujte nejnovější verze aplikace na GOOGLE PlayStore a APPLE APP STORE.
- * Zařízení nerozebírejte ani deformujte.
- * Vyhnete se příliš vysoké nebo nízké teplotě a vlhkosti.
- * Čím vyšší rozlišení má snímek, tím vyšší bude kvalita vytištěné fotografie. Doporučená velikost obrázku je 1280 x 2448 pixelů.
- * Provozní teplota: 0 - 40C

vloženie kazety na papier




1. Otvorte kryt kazety



2. vložte papier smerom k lesklej strane nahor. Môžete vložiť až 20 listov.




3. Otvorte kryt kazety kazety



4. Vložte kazetu tak, aby zacvakla na svoje miesto


Inštalácia

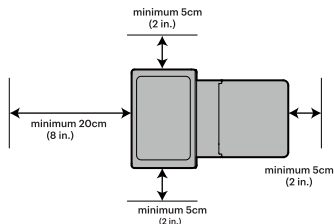


Vloženie kazety



1. Otvorte kryt kazety.




2. Kazetu vložte pomocou šípky, ktorú chcete nastaviť, kým nebudete počuť cvaknutie



3. Zatlačte a potiahnite páčku, aby ste vymenili použité kazety.

Spotrebný

(* Nezačítá)



APP stiahnuť

- 1) Hľadať "KODAK Photo Printer"
- 2) Nainštalujte aplikáciu



KODAK Photo Printer




Pripojenie BLUETOOTH



Prejdite na nastavenie Bluetooth vo svojom smartfóne a nájdite **KODAK Instant-XXXX**. Názov tlačiarne (XXXX) sú variabilné 4 slová.

Dokovacia stanica




Pripojte svoj smartphone k dokovacej stanici v hornej časti tlačiarne.

Obsah Balenia



Tisk v aplikaci

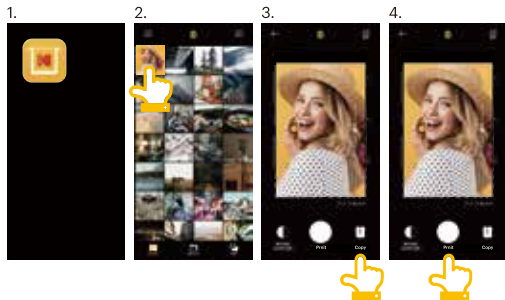

1. Spustíte aplikaci KODAK Photo Printer
2. Vyberte fotografii
3. Zvoľte počet výtisků
4. Zvoľte ikonu tiskárny

* Zvoľte SNS pokud chcete tisknout fotografii odtud.

Riešenie problémov

Príznaky	Príčina / riešenie
Zaseknutý papier	Zariadenie vypnite a znovu zapnite. Papier sa automaticky vysunie. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis.
Kvalita obrazu nie je dobrá	Kvalita tlače môže byť menšia, ak má Vaše foto zariadenie nízke rozlíšenie. Pre najvyššiu kvalitu je doporučené rozlíšenie minimálne 1280 x 2448.

Poznámky

- * Fotografický papier počas tlače 4x prechádza dovnútra a von (YMCO, žltá, purpurová, azurová, prelakovanie).
- Počas tlače sa fotografie nedotýkajte.
- * Počas tlače nevyťahujte papier.
- * Neumiestňujte žiadne predmety pred výstupný otvor pre papier.
- * Pre najlepšiu kvalitu tlače použite najnovšiu aplikáciu.
Najnovšiu verziu aplikácie je vždy dostupná na GOOGLE Play Store a APPLE APP STORE.
- * Zariadenie nerozoberajte ani nedeformujte.
- * Vyhnite sa príliš vysokej alebo nízkej teplote a vlhkosti.
- * Čím vyššie je rozlíšenie obrázka, tým vyššia je kvalita vytlačených fotografií
Odporúčaná veľkosť obrázka je 1280 x 2448 pixelov.
- * Teplota: 0 až 40 °C

Sätta i papperskassett




1. Öppna kassettlocket



2. Sätt i papperet med den skinande sidan uppåt. Du kan sätta in max 20 ark.




3. Öppna kassettluckan i skrivaren




4. Sätt i kassetten tills den klickar på plats.


Installation

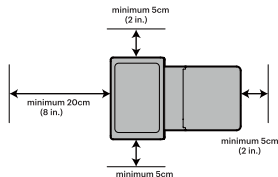


Hur du byter färgkassett



1. Öppna patronluckan.




2. Sätt i kassetten tills du hör klickljudet.



3. Tryck ner spaken och dra ut för att byta ut patronen.

Förbruknings

(* Ingår ej)



Smartphone App Installation

- 1) Gå till Playstore eller Appstore i din smartphone.
- 2) Sök efter "KODAK Photo Printer"
- 3) Installera appen i din smartphone



KODAK Photo Printer




Bluetooth anslutning



- 1) Slå på Bluetooth på din smartphone
- 2) Gå till inställningar för Bluetooth i din smartphone och hitta "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" är en kombination av 4 tecken, siffror och bokstäver)
- 3) Välj att ansluta till denna enhet

Dockningsstation




Anslut din smartphone till dockningsstationen överst på skrivaren.

Paket Innehåll



Skriva ut från Appen

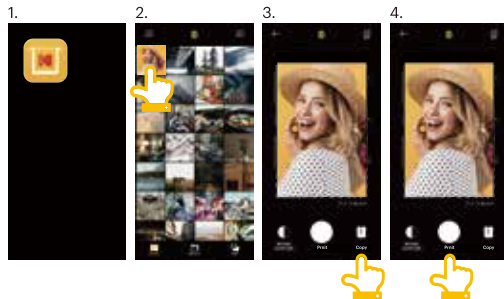

1. Starta Appen. "KODAK Photo Printer"
2. Välj bild.
3. Välj antalet bilder.
4. Välj Skriv ut.

* Försäkra dig om att Bluetooth är ansluten.


Notera

- * Fotopappret skjuts ut och in 4 gånger för att lägga 4 färger (Gul, Magenta, cyan & skyddslager)
Rör inte pappret under tiden det printas för att få bästa kvalitet.
- * Dra inte i ut pappret medan det skrivs ut.
- * Placera inte ett föremål framför pappersutgången.
- * Använd senaste uppdateringen av appen i Playstore eller Appstore för bästa kvalitet.
- * Skrivare har inbyggt batteri. Ladda skrivare före användandet.
- * Hateras med försiktighet vid laddning för att undvika elstötar.
- * Bygg inte om, eller montera inte isär apparaten.
- * Undvik för hög eller för låg temperatur eller fuktig miljö.
- * Ju högre upplösning bilden har, desto högre kvalitet får det utskrivna fotot. Rekommenderad bildstorlek är 1280*2448 pixlar.
- * Arbetstemperatur: 0~40°C (32-104°F).

Felsökning

Symptom	Problem/lösning
Papperstrassel	Stäng av och starta om. Pappret kommer automatiskt att skjutas ut, om detta inte händer, kontakta servicepersonal.
Bildkvaliteten är dålig	Bildkvaliteten kan bli sämre om originalfotot har låg upplösning.
	Minst 1280x2448 pixel är rekommenderat för bästa kvalitet.

Paberikasseti sisestamine




1. Avage kasseti kaas



2. Pange paber läikiva poolega
ülespoole. Saate sisestada
maksimaalselt 20 lehte.




3. Avage printeri kassetiluuk.



4. Sisestage kassett, kuni see
klõpsab oma kohale.

Paigaldamine

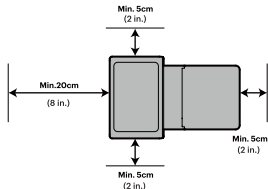


Paki Sisu




Kuidas vahetada kassetti



1. Avage kasseti luuk.




2. Sisestage kassett, kuni
kuulete klõpsatust.



3. Vajutage hoob alla ja tõmmake
kassett vahetamiseks välja.

Tarbekaubad

(* Ei sisalda)



Nutirakenduse paigaldamine

- 1) Avage nutiseadmes Google Play või Appstore
- 2) Leidke rakendus "KODAK Photo Printer"
- 3) Paigaldage see enda nutiseadmesse.



KODAK Photo Printer




Bluetooth ühendamine




- 1) Lülitage nutiseadmes Bluetooth sisse
- 2) Leidke Bluetooth seadetest
"Kodak Instant-xxxx".
("xxxx" on neljakohaline kombinatsioon
tähtedest ja numbritest.)
- 3) Valige ühenduse loomiseks.

Dokkimisjaam



Ühendage nutitelefon printeri ülaosas
asuva dokiga.

Trükkimine rakendusest

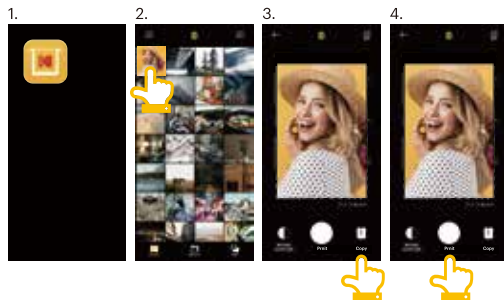

1. Käivitage nutirakendus "KODAK Photo Printer"
2. Valige foto
3. Valige trükitavate fotode arv.
4. Valige Print

* Kontrollige, et Bluetooth oleks ühendatud kaameraga.

Märkused

- * Foto liigub trükkimise käigus neli korda kaamerast välja (YMCO, Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Parima tulemuse saavutamiseks ärge paberit trüki protsessi käigus puudutage.
- * Ärge paberit printimise ajal jõuga välja tõmmake.
- * Ärge katke paberi väljumise ava ega blokeerige seda.
- * Parima trükitulemuse saavutamiseks kasutage alati nutirakenduse uusimat versiooni. Kontrollige regulaarselt värskendusi Google Play Store ja Apple Appstore'st.
- * Seadmel on sisseehitatud aku. Laadige seda enne kasutamist.
- * Laadimise ajal käsitlege seadet ettevaatlikult, et vältida elektrilööki.
- * Ärge painutage ega avage seadme korpust.
- * Vältige liigset kuumust, niiskust ning madalat kasutustemperatuuri.
- * Mida parema kvaliteediga on pildifail, seda seda parema kvaliteediga saate ka trükitud pildi. Soovitame kasutada vähemalt 1280*2448 piksili suurust faili.
- * Ümbritseva keskkonna temperatuur seadme kasutamisel: 0 ... 40°C.

Võimalikud lahendused probleemidele

Sümptoom	Põhjus / Lahendus
Paber on kinni jäänud	Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Paber väljutatakse. Kui seda ei toimu, võtke ühendust klienditeenindusega.
Pildi kvaliteet ei ole hea.	Kui algfail ei ole kvaliteetne, võib trükitud pildi kvaliteet olla tagasihoidlikum. Soovitame kasutada vähemalt 1280 x 2448 pikselse lahutusega faili.

Paperikasetin asettaminen




1. Avaa kasetin kansi



2. Aseta paperi kiiltävä puoli ylöspäin.
Voit asettaa korkeintaan 20 arkkia.




3. Avaa tulostimen kasettiluukku



4. Aseta kasetti, kunnes se napsahtaa paikalleen.


Asennus

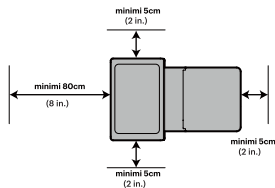


Paketinsisältö




Tulostuskasetin vaihtaminen



1. Avaa kasettiluukku.




2. Aseta patruuna, kunnes kuulet napsahtavan äänen.



3. Vaihda patruuna painamalla vipua ja vetämällä sitä ulos.

Kulutusosien

(* Ei sisälly)



Älypuhelinsovelluksen asennus

- 1) Avaa Playstore tai Appstore älypuhelimestasi.
- 2) Etsi "KODAK Photo Printer"
- 3) Asenna sovellus puhelimellesi.



KODAK Photo Printer




Bluetooth-yhteys




- 1) Käynnistä älypuhelimesi Bluetooth.
- 2) Mene Bluetooth-asetuksiin ja etsi "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" no 4-numeroinen yhdistelmä kirjaimia ja numeroita.)
- 3) Yhdistä laitteeseen

Telakointiasema



Kytke älypuhelin telakointiasemaan tulostimen yläosassa.

Tulostaminen sovelluksessa

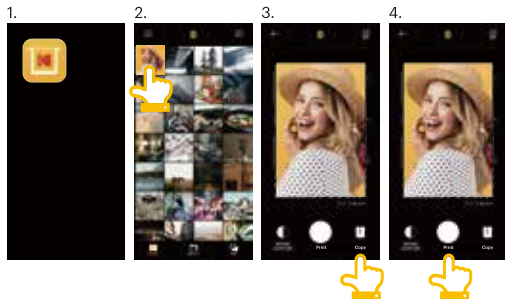

1. Käynnistä Sovellus. "KODAK Photo Printer"
2. Valitse kuva.
3. Valitse kuvamäärä.
4. Valitse tulosta.

* Varmista että Bluetooth on yhdistetty.

Huomaa

- * Tulostettaessa valokuvapaperi kulkee sisään ja ulos neljä kertaa (YMCO, keltainen, magenta, cyan, pinnoitus). Älä koske paperiin tulostusprosessin aikana parhaan kuvanlaadun takaamiseksi.
- * Älä vedä paperia tulostuksen aikana.
- * Älä aseta mitään paperitulostulon eteen.
- * Käytä viimeisintä sovellusversiota parhaan tulostuslaadun takaamiseksi. Tarkista viimeisin sovellusversio Google Play Store tai Apple Appstore -sovelluksista.
- * Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa akku ennen käyttöä.
- * Käsittele laitetta varovasti latauksen aikana välttääksesi sähköiskun.
- * Älä pura tai muunna laitetta.
- * Vältä liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai kosteutta
- * Mitä suurempi kuvan resoluutio on, sen parempi tulostuslaatu on. Suositeltu kuvakoko on 1280x2448 pikseliä.
- * Käyttölämpötila: 0-40°C (32-104°F)

Vianetsintä

Oire	Syy / Ratkaisu
Paperitukos	Sulje laite ja käynnistä se uudelleen. Paperi poistuu automaattisesti. Jos paperi ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Kuvanlaatu ei ole hyvä	Tulostuslaatu saattaa olla huonompi, jos valokuvälähteesi on alhaisella resoluutiolla.
	Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi suositellaan yli 1280 x 2448 pikseliä.

Isætning af papirkassette



1. Åbn kassettedækslet



2. Indsæt papiret med den skinnende side opad. Du kan indsætte maks. 20 ark.




3. Åbn kassettedøren i printeren.



4. Indsæt kassetten, indtil den klikker på plads.


Installation

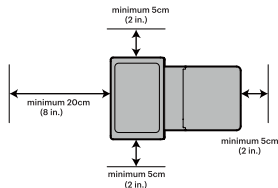


Sådan udskiftes patronen



1. Åbn patrondøren.




2. Indsæt patronen, indtil du hører kliklyden.



3. Tryk håndtaget ned, og træk ud for at udskifte patronen.

Forbrugsstoffer

(* Ikke inkluderet)



PHC-80 PHC-40 PHC-120

Pakkeindhold



Smartphone app installation

- 1) Gå til playstore eller Appstore i din smartphone
- 2) Søg efter "KODAK Photo Printer"
- 3) Installer det på din smartphone



KODAK Photo Printer




Bluetooth forbindelse




- 1) Tænd for Bluetooth i din smartphone
- 2) Gå til Bluetooth indstilling og find "Kodak Instant-xxxx". ("xxxx" er en kombination af tal og bogstaver med 4 cifre.)
- 3) Vælg det for at forbinde denne enhed

Dockingstation



Tilslut din smartphone til dockingstationen øverst på printeren.

Udskrivning fra appen

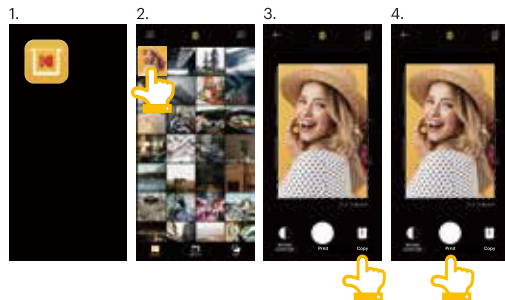

1. Start App. "KODAK Photo Printer"
2. Vælg foto.
3. Vælg antal af billeder .
4. Vælg Print.

* Sørg for, at Bluetooth er tilsluttet.

Noter

- * Fotopapiret vil blive ført ind og ud fire gange (YMCO, gul, magenta, cyan, overcoating). Rør ikke ved papiret under udskrivning for at opnå den bedste billedkvalitet.
- * Træk ikke papir ud med tvang under udskrivning.
- * Anbring ikke en genstand foran åbningen, hvor papiret kommer ud.
- * Brug den nyeste app for at få den bedste udskriftskvalitet. Tjek at du har den nyeste version fra Google Play Store og Apple Appstore.
- * Printeren har indbygget batteri. Oplad printeren, før du bruger den.
- * Håndter enheden forsigtigt under opladning for at forhindre elektrisk stød.
- * Du må ikke adskille eller ødelægge enheden.
- * Undgå for høj eller lav temperatur eller fugtighed.
- * Jo højere opløsning billedet har, jo højere kvalitet får det udskrevne foto. Den anbefalede billedstørrelse er 1280 * 2448 pixels.
- * Arbejdstemperatur: 0 ~ 40 ° C (32-104 ° F)

Fejlfinding

Symptom	Årsag/Løsning
Papiret sætter sig fast	Sluk og tænd igen. Papir skubbes automatisk ud. Hvis det ikke sker, bedes du kontakte kundeservice.
Billedkvaliteten er ikke god.	Udskriftskvaliteten kan være lav, hvis din foto har en lav opløsning.
	Mindst 1280 x 2448 pixel anbefales for den bedste billedkvalitet.

wkładanie kasety na papier




1. Otwórz pokrywę kasety



2. Włóż papier skierowany błyszczącą stroną do góry. Możesz włożyć do 20 arkuszy.




3. Otwórz pokrywę kasety drukarki



4. Włóż kasetę, aż usłyszysz kliknięcie

inсталация

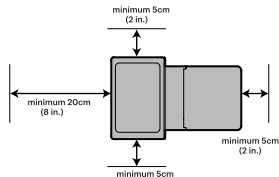


Zawartość Paczki




Wkładanie wkładu



1. Otwórz pokrywę kasety.




2. Włóż kasetę za pomocą określonej strzałki, aż usłyszysz kliknięcie



3. Naciśnij i wyciągnij dźwignię, aby wymienić zużyte wkłady.

Materiały eksploatacyjne (* Nie wliczone)



Pobieranie aplikacji

- 1) Szukaj "KODAK Photo Printer"
- 2) Zainstaluj aplikację



KODAK Photo Printer




Połączenie Bluetooth



Przejdź do ustawienia Bluetooth w smartfonie i znajdź KODAK Instant-XXXX


Nazwa drukarki (XXXX) to 4 słowa.

Stacja dokująca



Podłącz swój smartfon do stacji dokującej na górze drukarki.

Przed rozpoczęciem pracy

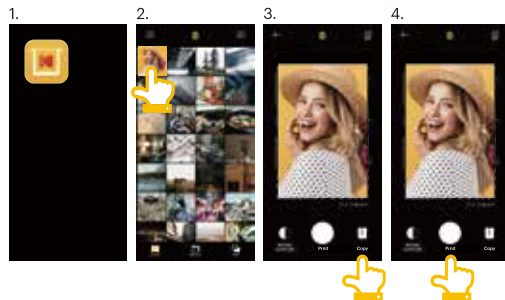

1. Uruchom aplikację „KODAK Photo Printer”
2. Wybierz zdjęcie
3. Wybierz liczbę zdjęć
4. Wybierz Drukuj

* Upewnij się, że masz połączenie Bluetooth

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Zakleszczenie papieru	Wyłącz i włącz ponownie. Papier zostanie automatycznie wysunięty. Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Jakość obrazu nie jest dobra	Jakość wydruku może być mniejsza, jeśli źródło zdjęć ma niską rozdzielczość. ponad 1280 x 2448 pikseli jest zalecane dla uzyskania najlepszej jakości obrazu.

UWAGA

- * Papier fotograficzny wejdzie i wyjdzie 4 razy (YMCO, żółty, magenta, cyjan, przemalowanie). Nie dotykaj papieru podczas drukowania, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu
- * Nie wyciągaj papieru siłą podczas drukowania.
- * Nie umieszczaj obiektu przed szczeliną wyjścia papieru.
- * Użyj najnowszej aplikacji, aby uzyskać najlepszą jakość druku. Sprawdź najnowszą wersję aplikacji Sklep Google Play i Apple Appstore.
- * Nie demontuj ani nie odkształcaj.
- * Unikaj zbyt wysokiej lub niskiej temperatury lub wilgotności.
- * Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym wyższa jakość drukowanego zdjęcia. Zalecany rozmiar obrazu to 1280 * 2448 pikseli.
- * Temperatura pracy: 0 - 40 °C

Popieriaus kasetės įdėjimas




1. Atidarykite kasetės dangtelį



2. Įdėkite popierių blizgančia puse į viršų. Galite įterpti ne daugiau kaip 20 lapų.




3. Atidarykite spausdintuvo kasetės dureles.



4. Įdėkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.

Montavimas

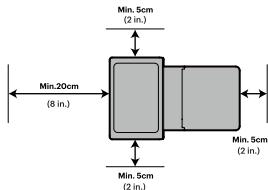


Pakuotės Turinys




Kaip pakeisti kasetę



1. Atidarykite kasetės dureles.



2. Įdėkite kasetę tol, kol išgirsite spragtelėjimą.



3. Paspauskite svirtį žemyn ir ištraukite, kad pakeistumėte kasetę.

Vartojimo reikmenys

(* Neįtrauktos)



PHC-80 PHC-40 PHC-120

Aplikacijos įdiegimas išmaniajame telefone

- 1) Eikite į "Playstore" arba "Appstore" išmaniajame telefone
- 2) Ieškokite "KODAK Photo Printer"
- 3) Įdiekite į telefoną



KODAK Photo Printer




Sujungimas per Bluetooth




- 1) Įjunkite Bluetooth jūsų telefone
- 2) Eikite į Bluetooth nustatymus ir ieškokite "Kodak Instant-xxxx". ("xxxx" yra 4 raidžių ir skaitmenų kombinacija.)
- 3) Pasirinkite, kad sujungti

Įkrovos stotelė



Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie stotelės, esančios spausdintuvo viršuje.

Spausdinimas iš aplikacijos

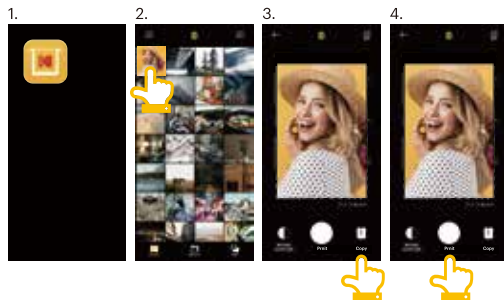

1. Paleiskite aplikaciją "KODAK Photo Printer"
2. Pasirinkite nuotrauką
3. Pasirinkite norimą nuotraukų kiekį
4. Pasirinkite spausdinti

* Įsitikinkite, kad Bluetooth prisijungęs.

Užrašai

- * Nuotraukų popierius išlys ir sulys 4 kartus. Nelieskite popieriaus spausdinimo metu, kad nenukentėtų kokybė.
- * Netraukite popieriaus spausdinimo metu.
- * Nedėkite daiktų priešais popieriaus išėjimo angą.
- * Geriausiai spausdinimo kokybei užtikrinti naudokite naujausią aplikacijos versiją. Ją galite rasti "Google Play Store" arba "Apple Appstore".
- * Spausdintuvus turi integruotą bateriją. Prieš naudojimą, ją reikia įkrauti.
- * Saugokite įrenginį įkrovos metu, kad išvengti elektros įkrovos.
- * Neardykite ir nespauskite.
- * Venkite labai aukštos ar žemos temperatūros ar drėgmės.
- * Kuo didesnė nuotraukos raiška, tuo geresnė atspausdintos nuotraukos kokybė. Rekomenduojama nuotraukos raiška 1280x2448 taškų raiška.
- * Naudojimo temperatūra: 0~40°C

Trikdžių šalinimas

Simptomai	Priežastys/Sprendimas
Užstrigo popierius	Išjunkite ir vėl įjunkite. Popierius automatiškai bus išstumtas, jeigu ne, kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.
Prasta nuotraukos kokybė.	Atspausdinta nuotrauka bus prastos kokybės, jei skaitmeninė nuotrauka yra žemos kokybės.
	Rekomenduojama 1280x2448 arba didesnė taškų raiška, kad būtų pasiekta geriausia kokybė.

Papīra kasetes ievietošana




1. Atveriet kasetes vāciņu



2. Ievietojiet papīru ar spīdīgu pusi uz augšu. Jūs varat ievietot ne vairāk kā 20 lapas.




3. Atveriet printera kasetes durkšņas.



4. Ievietojiet kaseti, līdz tā noklikšķas savā vietā.

Uzstādīšana

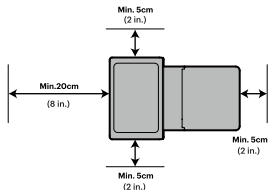


Lepakojuma Saturs




Kā nomainīt kasetni



1. Atveriet kasetnes durkšņas.




2. Ievietojiet kasetni, līdz dzirdat noklikšķinošu skaņu.



3. Nospiediet sviru un izvelciet, lai nomainītu kasetni.

Paligmateriāli

(* Nav iekļauts)



Aplikācijas instalēšana

- 1) Atveriet Google play store vai Appstore savā viedtālrunī
- 2) Meklējiet "KODAK Photo Printer"
- 3) Instalējiet "KODAK Photo Printer" savā viedtālrunī



KODAK Photo Printer




Bluetooth savienojums




- 1) Ieslēdziet Bluetooth savā viedtālrunī
- 2) Atveriet Bluetooth iestatījumu un atrodiet "Kodak Instant-xxxx". ("xxxx" ir 4 ciparu kombinācija ar cipariem un burtiem.)
- 3) Atlasiet to, lai pievienotu ierīci

Dokstacija



Pievienojiet viedtālruni dokstacijai printera augšpusē.

Drukāšana no Lietotnes

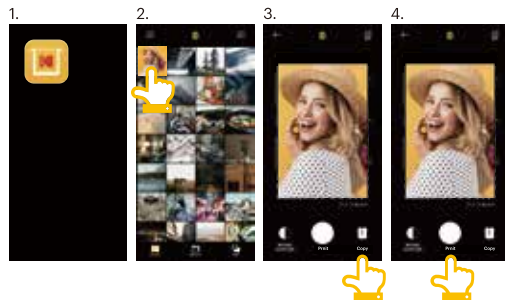

1. Ieslēdziet Lietotni "KODAK Photo Printer"
2. Atlasiet fotoattēlu
3. Atlasiet Izdruku skaitu
4. Uzsākt drukāšanu

* Pārļiecinieties, vai ir pievienots Bluetooth.

Piezīme

- * Fotopapīrs ieiet un iziet 4 reizes (YMCO: dzeltenā, fuksina, ciāna krāsa, pārklājums).
- * Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, neaizskariet papīru drukāšanas laikā
- * Drukāšanas laikā nevelciet papīru ārā ar spēku
- * Nenovietojiet nekādus priekšmetus papīra izejas slotā priekšā
- * Lai iegūtu optimālu drukas kvalitāti, izmantojiet jaunāko lietotni. Pārbaudiet, kāda ir jaunākā lietotnes versija Google Play veikalā un App Store.
- * Printerim ir iebūvēts akumulators. Uzlādējiet printeri pirms tā izmantošanas
- * Uzlādes laikā rīkojieties uzmanīgi, lai nepieļautu elektrošoku
- * Neizjauciet un nedeformējiet printeri
- * Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras vai mitruma
- * Jo augstāka ir attēla izšķirtspēja, jo augstāka ir izdrukātā fotoattēla kvalitāte. Ieteicamais attēla izmērs ir 1280 * 2448 pikseli.
- * Darba temperatūra: 0~40 C (32-104°F)

Problēmu novēršana

Simptoms	Cēlonis/Risinājums
Iesprūdis papīrs	Izslēdziet un atkal ieslēdziet printeri. Papīrs tiks izstumts automātiski. Ja tā nenotiek, lūdz, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu
Attēlam nav laba kvalitāte	Ja fotoattēla avotam ir zema izšķirtspēja, drukas kvalitāte var būt zemāka. Optimālai attēla kvalitātei ieteicams izmantot 1280 x 2448 pikselus.

安装相纸盒




1. 打开相纸盒



2. 相纸光面朝上，插入相纸盒。一次最多插入20张相纸。超出20张相纸可能导致故障。




3. 打开相纸盒盖



4. 插入相纸盒，直到“咔”的一声。


安装打印机

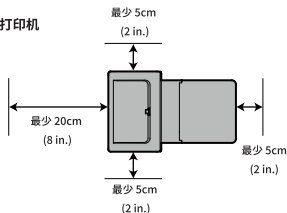


Inserting cartridge



1. 打开墨盒盖。




2. 按照箭头指示的方向插入墨盒，直到“咔”的一声。



3. 按下并拉动手柄即可取出并更换墨盒。

耗材套装

*不包含，墨盒及打印纸成套销售，已上市。



包装箱内容



下载APP

搜索 “KODAK Photo Printer”

KODAK Photo Printer



使用打印机的Bluetooth打印




1) 按下打印机顶部左侧的电源键，打印机启动后，在手机上打开蓝牙。




2) 从手机的蓝牙设备连接 “KODAK Instant - XXXX”

对接连接



1) 按下打印机电源键，打印机启动后，将手机对接打印机


APP打印

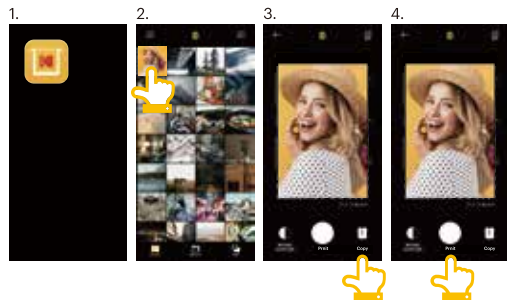

1. 打开APP
2. 选择照片
3. 选择打印照片张数
4. 进行打印

*若想要打印SNS照片, 请选择SNS菜单

电源和LED状态指示灯



状态	LED
开机	黄灯
关机(2秒)	无
打印中	黄灯闪烁
固件升级	橙灯闪烁
无墨盒/更换墨盒	橙灯闪烁10秒后黄灯常亮
无相纸盒/更换相纸盒	橙灯闪烁10秒后黄灯常亮
无相纸	橙灯闪烁10秒后黄灯常亮
错误(卡纸等)	橙灯闪烁10秒后黄灯常亮
下载中/冷却中	黄灯

故障排除

现象	解决方案
卡纸	- 重启打印机, 打印机会自动排出相纸。若无法解决, 请联系售后服务。
低分辨率	- 图片原始分辨率会影响打印效果。我们建议图片分辨率不低于1280*2448
打印机不工作	- 重启打印机 - 检查墨盒是否正确安装 - 打印机超过一定温度时将暂停工作。请冷却后继续打印。
无法用数码相机打印	- 确认你的数码相机指示PictBridge - 确认数据线已正确连接 - 确认数码相机是否有足够电量
无法用USB盘打印	- 检查USB盘是否正确插入 - 检查图片是否是支持的格式(支持JPEG,PNG) - 如果USB盘中有大量的图片, 可能需要几秒到几分钟的时间读取数据

ペーパーカセットの挿入



1. ペーパーカセットカバーを開きます。



2. 紙の光沢のある面を上にしてセットします。最大 20 枚挿入可能です。それ以上の枚数を一度に詰め込むと不具合が生じます。紙のコート面を触らないでください。画質に悪影響をおよぼします。




3. プリンターのカセットカバーを開きます。



4. カセットをカチッと音がするまで押し込みます。


ドックプリンターの取り付け

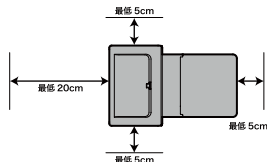


カートリッジの挿入



1. カートリッジのカバーを開きます。




2. 矢印の方向にカートリッジをカチッと音がするまで押し込みます。



3. 使用済みのカートリッジの交換にはレバーを押し下げ引き出します。

消耗品 (ヤミ多めいはい)



アプリをインストール


Search for "KODAK Photo Printer"
Install the application.



KODAK Photo Printer



Bluetooth接続




1) プリンター上の左端の電源ボタンを押してプリンターの電源をオンにします。スマートフォンの BLUETOOTH をオンにします。



2) BLUETOOTH を検索し "KODAK-Instant-XXXX" を探しします。プリンターの番号 (XXXX) は 4 つそれぞれ別々の文字と数字の組合せになっています。


* お使いのプリンターの番号は、プリンタ下部にあるラベルに記載されています。

充電、プリント



1) デバイスをプリンターの USB Type C に接続し、充電もしくは写真プリントを行います。プリントを行う場合はアプリを立ち上げてから接続してください。

アプリでプリント

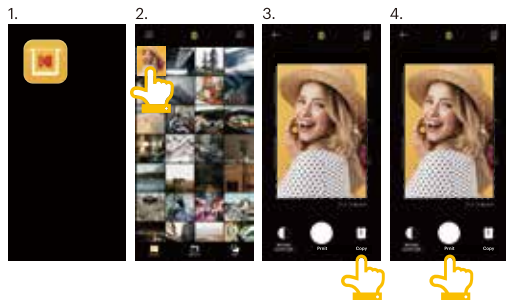

1. アプリを起動
2. Photoを選択
3. 写真の枚数を選択
4. Printを選択

電源、LEDライト表示

Status	LED
電源オン	赤色点滅後、白色点灯
電源オフ (2秒長押し)	消灯
プリント時	白色点滅
ファームウェアアップデート	赤色点滅
カートリッジ無し / カートリッジ取り外し	赤色点滅 10 秒後、白色点灯
カセット無し / カセット取り外し	赤色点滅 10 秒後、白色点灯
紙無し	赤色点滅 10 秒後、白色点灯
エラー (紙詰まり等)	赤色点滅 10 秒後、白色点灯
待機中 / 冷却中	白色点滅

トラブルシューティング

症状	解決法
紙詰まり	プリンターの電源をオフにして再びオンにします。プリンターは自動的に紙を排出します。それでも解決しない場合は当社カスタマーサービス宛てご連絡ください。
低解像度	写真の原画像の解像度に原因があるかもしれません。当社としては画像のサイズを 1280x2448 ピクセル以上を推奨しています。
プリントできない	プリンターの電源をオフにして再びオンにします。カートリッジが正しく挿入されているか確認してください。ある一定温度に達するとプリンターは停止します。これは不具合ではありません。冷却されるまでお待ちください。

安全のための注意事項

重大な損傷や死亡事故防止のため

- 推奨する電源以外の電源の使用は避けてください。
- 本製品を分解、改造しないでください。また高熱をあててください。
- 落下したり、強い衝撃を与えないでください。
- 落下等で解体された製品内部に触れないでください。
- 本製品を下記の場所において使用、放置もしくは保管を避けてください：
 - 直射日光の下、40°C(104°F) を超える温度環境下
 - 高湿または多埃の中および振動中の場所
- 使用中に発煙、異臭または不自然な動きを確認した時は、直ちに使用を中止してください。
- クリーニングに際してアルコール、ベンジンまたはシンナー等の有機的溶剤の使用は避けてください。
- 本製品の水滴れや熱の液体への接触を避けてください。
- 本製品に液体や異物を侵入させないでください。
- 濡れた手で電源コードに触れないでください。
- 本製品を小さい子どもの手の届かないように配置・保管をしてください。
- 周りの人が電源コードにつまづかないようにプリンターを安全な場所に配置してください。

FCC (Federal Communications Commission)



This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.



Notice of compliance for the European Union

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.



www.kodakphotoprinter.com

